


Miction urinaire : prélèvement et transfert - Patient autonome

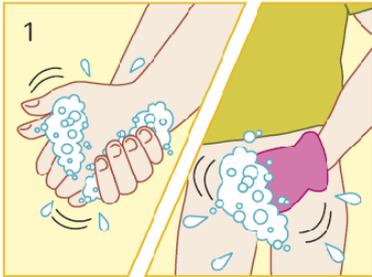


1
Lavez-vous les mains.
Puis procédez à une toilette intime minutieuse en suivant la procédure du laboratoire.




2
Dévissez le couvercle du pot de recueil.



3
Posez le couvercle, canule vers le haut.

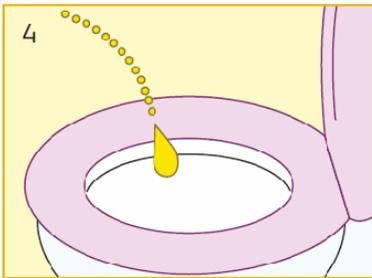

4
Urinez le premier jet dans le WC.

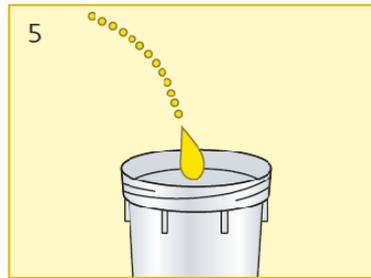

5
Poursuivez dans le pot.



6
Refermez le pot, en vissant complètement le couvercle.


Transfert des urines



1
Soulevez l'étiquette blanche et collez-la au bord du couvercle.
Transférez l'urine du pot vers les tubes dans les meilleurs délais.




2
Insérez le tube en poussant à fond.
Attendez la fin du remplissage avant de retirer le tube.

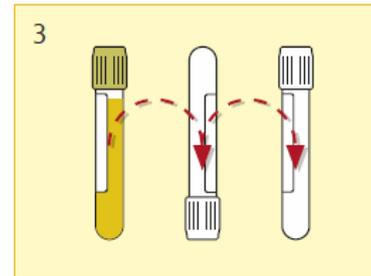

3
Homogénéisez le tube par 8 à 10 retournements lents (tube à bouchon kaki).



4
Remplacez l'étiquette sur l'orifice du couvercle.

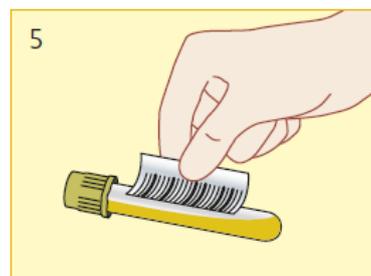


5
Identifiez l'échantillon.

Ordre de prélèvement des tubes :

Respectez le niveau de remplissage minimum indiqué par un trait sur l'étiquette du tube kaki.

Prélèvement et transfert - Patient sondé

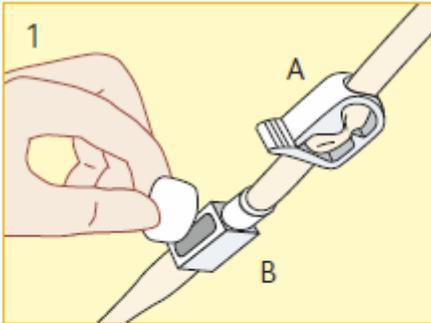


1
 Clampez la tubulure (A).
 Vérifiez la quantité d'urine présente dans la tubulure.
 Désinfectez le site de prélèvement de la sonde (B) selon le protocole recommandé.




2
 Percuter le site avec l'adaptateur



3
 Insérez le tube et percez-le.

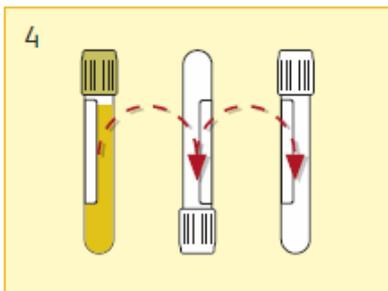

4
 Attendez la fin du remplissage et homogénéisez le tube par 8 à 10 retournements lents (tube à bouchon kaki).

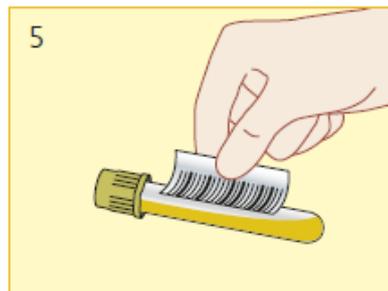


5
 Identifiez l'échantillon et transmettez-le au laboratoire, à température ambiante, dans les meilleurs délais.



Urines de 24 heures : prélèvement et transfert

1• RECUEIL

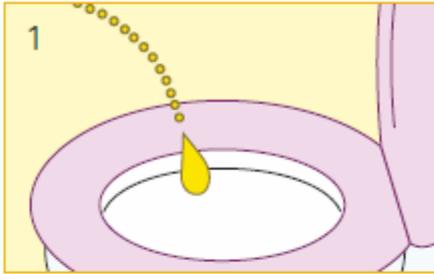

Au lever, urinez la totalité de la vessie dans les toilettes.




Durant les 24 heures suivantes, recueillez la totalité des urines dans le conteneur de recueil.




Exemple : Lever à 7h, première miction dans les toilettes. Ensuite, urinez dans le pot de recueil, jusqu'au lendemain 7h.

2• TRANSFERT DANS LE TUBE

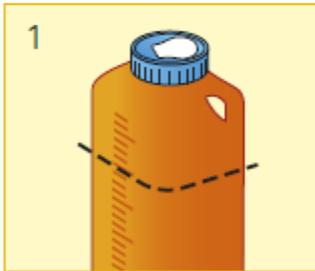

Mesurez le volume total recueilli sur 24 h à l'aide des graduations du conteneur.

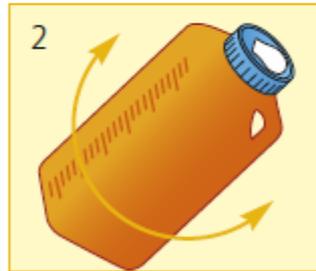

Homogénéisez le conteneur de recueil.



Soulevez l'étiquette blanche. Insérez le tube à fond et attendez la fin du remplissage.



Remplacez l'étiquette blanche sur l'orifice du couvercle. Identifiez le tube, indiquez le volume recueilli. Transmettez l'échantillon au laboratoire.

Seuls les tubes percutés doivent être acheminés au laboratoire.

Les contenants (pot de 120 mL et flacons urines de 24h) sont à éliminer dans votre service selon les protocoles de l'établissement.

Exceptions :

- Volume urinaire trop faible ne permettant pas de percuter les tubes
- Recueil des urines de 24h > à 3 litres
- Prescription d'examen urinaires nécessitant une acidification des urines ou tout autre pré-traitement (se référer aux bons de demandes et au Catalogue des examens)